

日本発売元 Foscarini Japan 株式会社
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前3-1-30 H'0青山#402
tel 03-6824-0794
<http://www.foscarini.com>

お客様へ

このたびは、照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。本説明書は必ず保管してください。

照明器具組立についての安全上のご注意

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

⚠ 注 意



- ◇器具の組付けは、取扱説明書に従い行なってください。組付に不備があると落下・火災の原因となります。
- ◇器具取付けの際には、必ず電源を切ってください。
- ◇器具各部位の脱着は両手で静かに扱い、取付は確実に行なってください。落下の原因となります。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告



- ◇器具を布・紙等でおおったり、揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。
- ◇器具の近くにストーブや温度の高くなる発熱体を置かないでください。火災の原因となります。



- ◇器具及び部品の改造をしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。感電・火災の原因となります。



- ◇点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となります。



- ◇濡れた手で器具にさわらないでください。感電の原因となります。



- ◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

⚠ 注 意



- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施し、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。




- ◇器具をねじる、引っ張る、重いものを乗せる、倒した状態で使用するなどしないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
- ◇器具に直接水をかけて洗わないでください。
- ◇風呂場など湿気または水気のある場所及び屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。

保証とアフターサービスについて


- この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。
- ランプ（LED電球含む）、電池などの消耗品は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。
- ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店)にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、Foscarini Japan 株式会社（表紙に記載）までお問い合わせください。

部品名称


■図1

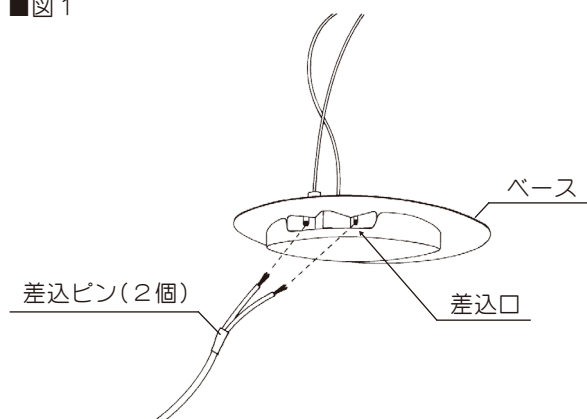


■図2

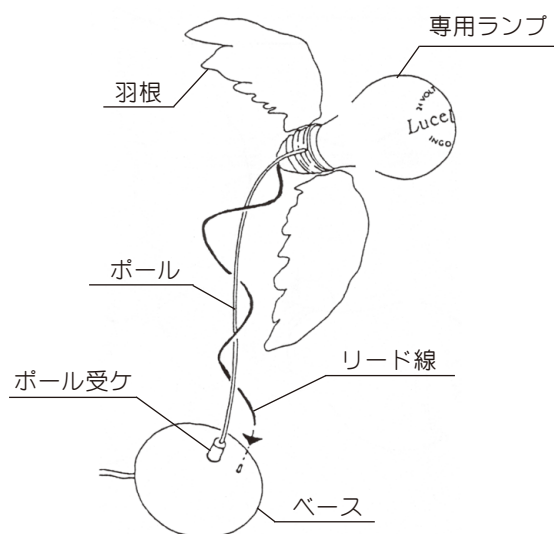

■図3

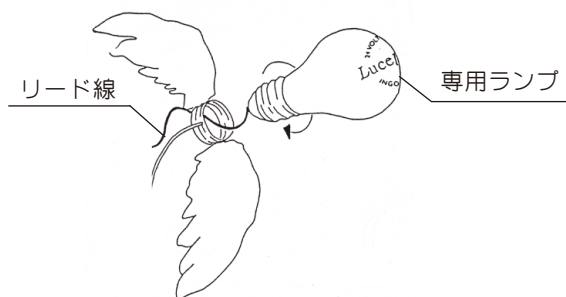

■図4

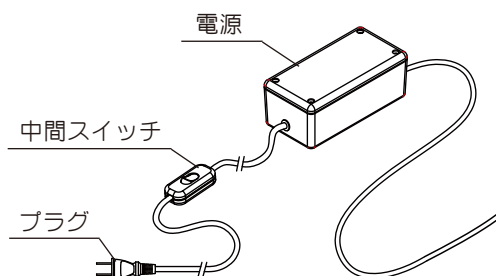

組立方法

1. コードをベースにセットします。(図1参照)
 - ・ベースをテーブル等の平らな場所に置いてください。
 - ・コード先端の差込ピン(2個)をベースにしっかりと差し込んでください。

※差し込みが不十分な場合、不点灯の原因になります。
2. ポールにゆりみがある場合、ポール受ケのねじを増し締めしてください。
 - ・リード線が抜けている場合はベースに差し込んでください。(図2参照)
3. 専用ランプをセットします。(図2・3参照)
 - ・ランプに巻き付いているリード線(赤い線)をのばしてください。
 - ・ランプをソケットにねじ込んでください。
 - ・リード線をポールにゆるやかに巻き付け、ベースに差し込んでください。
4. 電源プラグをコンセントに差し込み、中間スイッチで点灯・消灯を行なってください。(図4参照)

【ランプの交換】

- ・リード線をベースから抜いてください。
 - ・ランプをソケットから取りはずしてください。
 - ・組立順序3にならない、新しいランプをセットしてください。
- ※専用ランプ以外は使用しないでください。

器具のお手入れ

- ※必ず電源を切って行なってください。
感電・やけどの原因となります。
- ・羽根の部分は柔らかいハケやブラシでほこりを落としてから、やわらかい布で軽くふき取ってください。
- ・ポール部分は水拭きせず、必ず乾拭きしてください。

定格表

カタログ番号	使用電圧	入力電流	消費電力	光源タイプ	質量
LUCCELLINO TABLE	100V	0.06A	6.3W	(専用球) E26 LED電球 12V 5W×1	1.0kg

※ランプはこの器具の専用品です。ランプが切れた場合は販売店にてお求めください。
・本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。